

MODERN BEDACHT



MONTAGE-
ANLEITUNG

AUFDACH
SONNENSCHUTZ



1| Motorbox und Zugliste

2| Motorboxabdeckung

3| Zuglistenabdeckung

4| Seitenführungen


5| Füße

6| Seitenführungsabdeckung

7| Schrauben (42 mm)

8| Fernbedienung

* Die Anzahl der Füße hängt von der Ausfallhöhe (der Tiefe) des Sonnenschutzes ab.

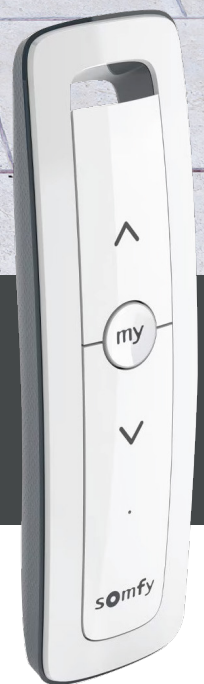



Werkbank

Schraubendreher-Bohrer

Kreuzschlitz-Bit

Messer

Treppe

Maßband

Ratschenschlüssel mit 12er Nuss
(Spannsystem)

8er Nuss (Füße)


SCHRITT 1

Lösen Sie die Oberseite des Fußes, indem Sie die Schraube, die sich in der Mitte des Fußes befindet, herausdrehen.



SCHRITT 2

Schieben Sie das Edelstahlplättchen an der Unterseite der Seitenführung in die Nut. Tun Sie dies mit allen Plättchen der FüÙe. Lassen Sie auf beiden Seiten etwa 30 cm frei, bevor der erste Fuß beginnt. Wenn Sie einen dritten Fuß haben, platzieren Sie diesen in der Mitte zwischen den beiden äußeren FüÙen.

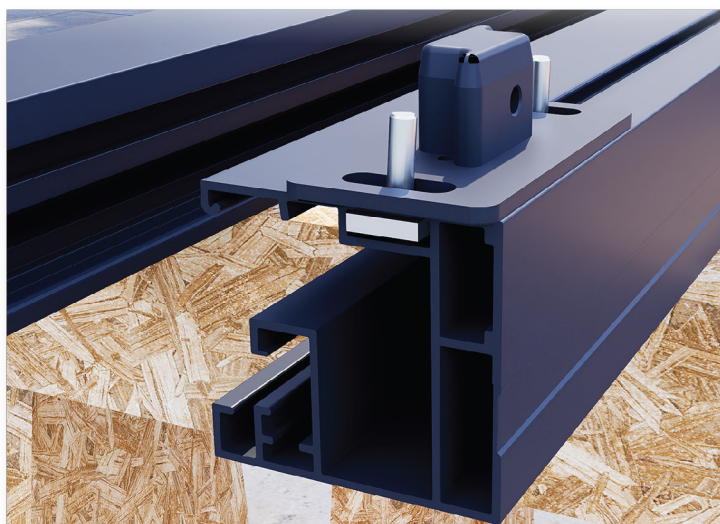

SCHRITT 3

Schrauben Sie die FüÙe an den äußeren Trägern fest.



SCHRITT 4



Setzen Sie die Seitenführung auf die FüÙe und sorgen Sie dafür, dass die Schrauben durch die Schlitze der FüÙe fallen. Befestigen Sie die Seitenführung an den FüÙen, indem Sie die Schrauben an der Unterseite festdrehen. Achtung: Ziehen Sie sie nicht ganz fest; lassen Sie etwas Spielraum. Schrauben Sie auch die Schraube wieder fest, die wir in Schritt 1 gelöst haben.



SCHRITT 5


Platzieren Sie die Motorbox mit der Zugliste oben auf der Seitenführung. Stellen Sie sicher, dass die Seitenführung gut in die Motorbox passt (siehe Foto unten).

Überprüfen Sie dann, ob alles rechteckig steht. Dies können Sie tun, indem Sie diagonal von Ecke zu Ecke messen.

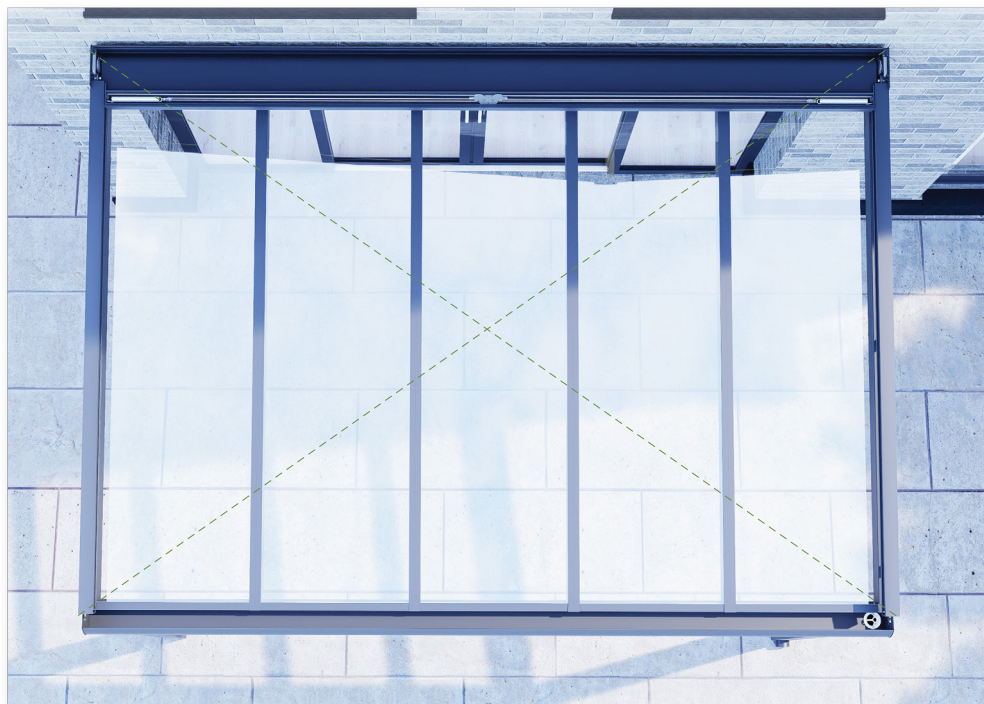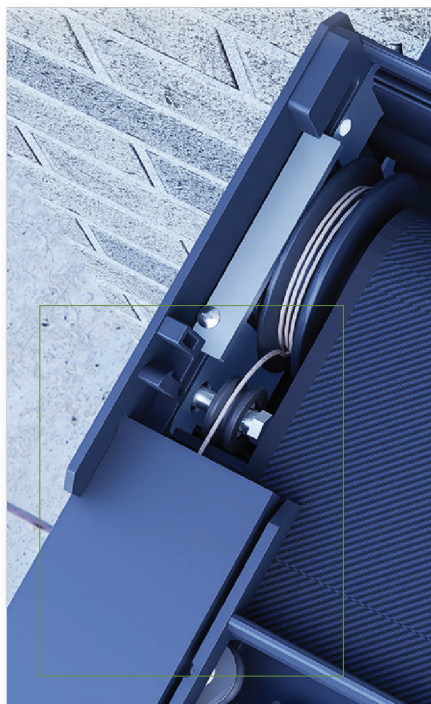

SCHRITT 6


Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss des Stoffes richtig in die Reißverschluss-Schiene eingeführt wird. Die Reißverschluss-Schiene befindet sich in der Seitenführung. Führen Sie das Kabel der Motorbox über das Rad und ziehen Sie es durch die Seitenführung nach vorne.

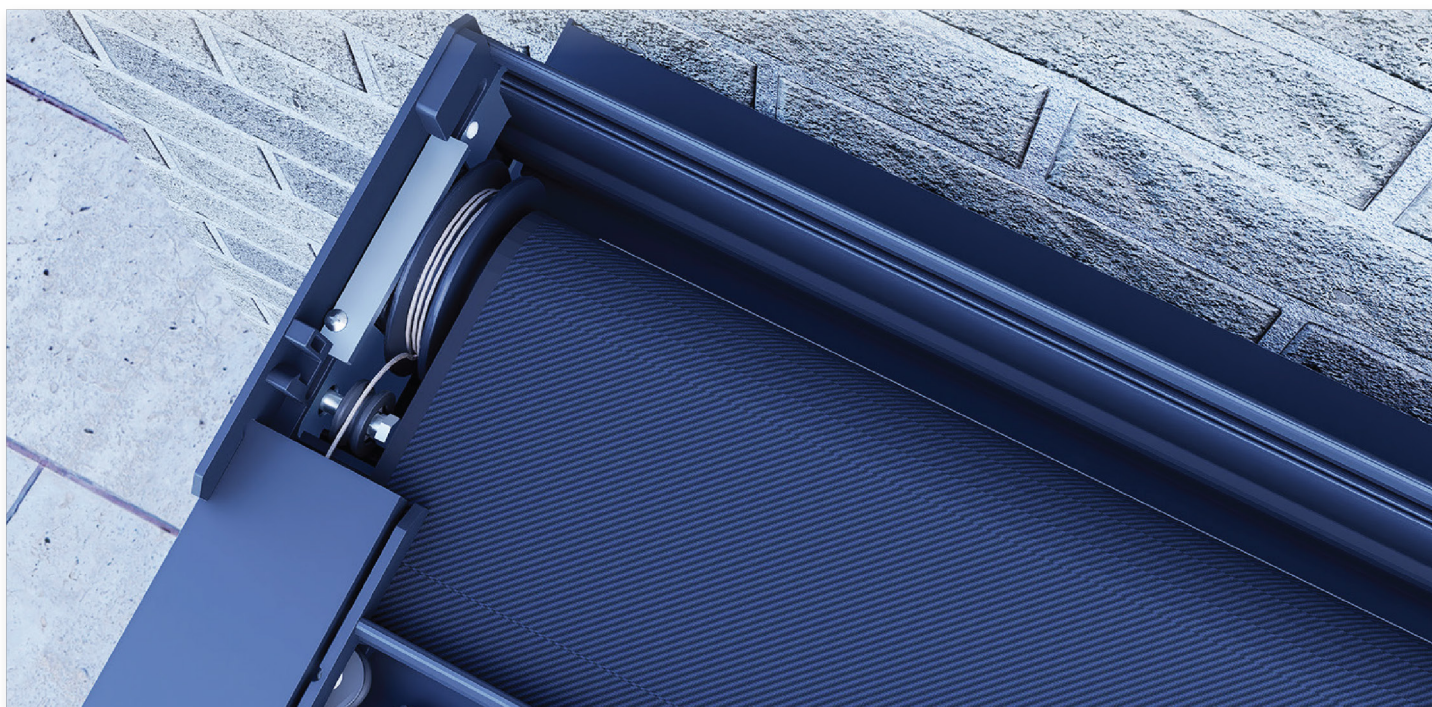

SCHRITT 7


Nehmen Sie die Abdeckung der Seitenführung und führen Sie, von der Außenseite der Veranda betrachtet, das Seil am Rad vorbei. Führen Sie das Seil dann durch die Seitenführung zurück in Richtung Zugliste.

Achtung: Das Seil darf sich nicht kreuzen.

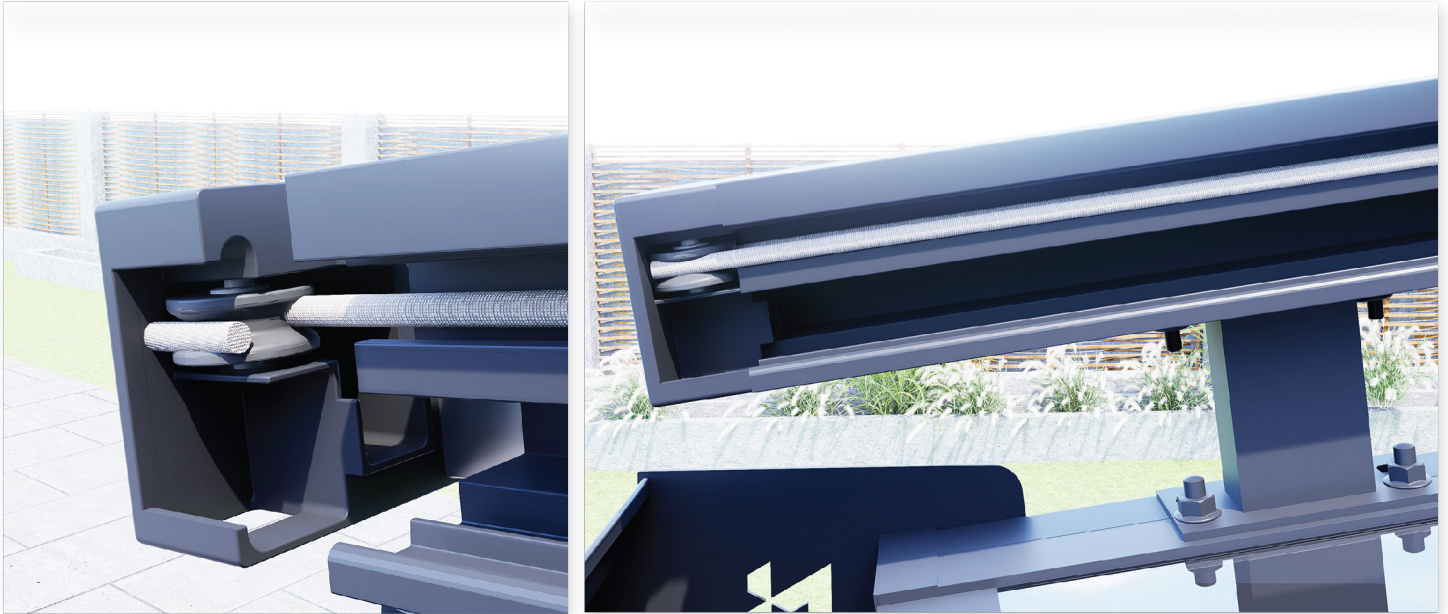


SCHRITT 8

Führen Sie das Seil über das Rad der Zugliste und bringen Sie es hinter dem Rad der Zugliste entlang, das sich an der Seite der Zugliste befindet, wie unten abgebildet.

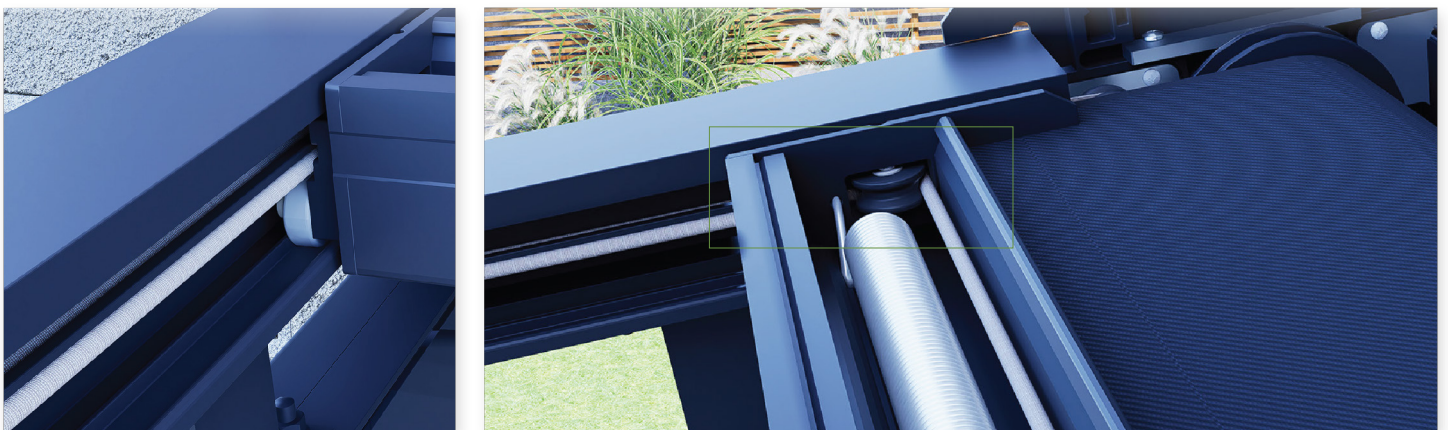

SCHRITT 9

Schrauben Sie zuerst die beiden äußeren Schrauben des Spanners los, damit Sie das Seil leichter anbringen können. Führen Sie das Seil zum Spanner in der Mitte der Zugliste und ziehen Sie das Seil (oberhalb zuerst) am Rad vorbei. Führen Sie das Seil danach wieder von unten zur Seite der Box zurück.

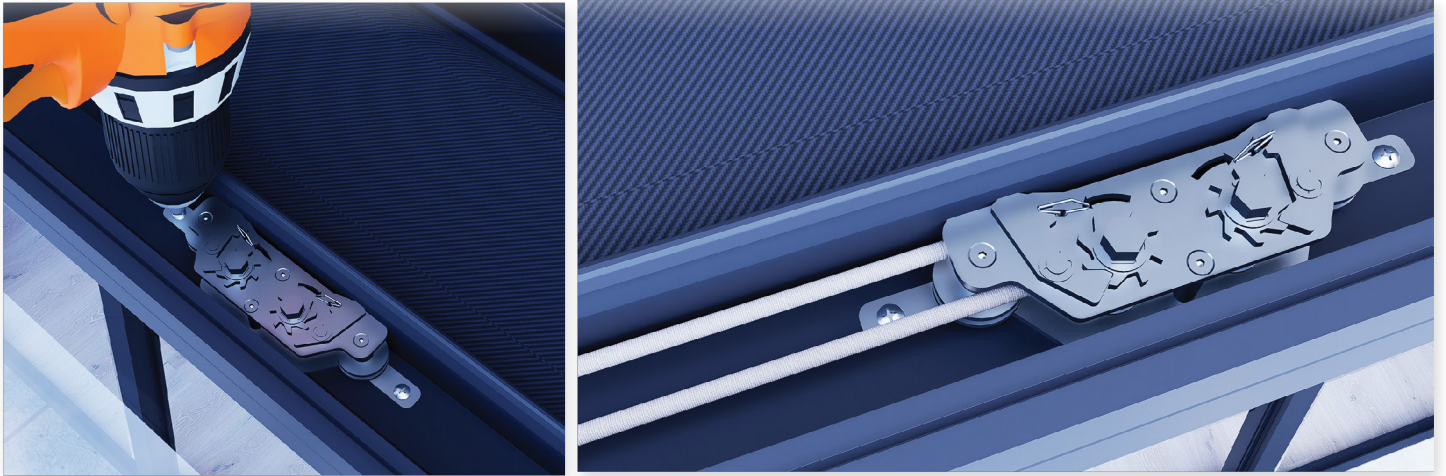

SCHRITT 10


Führen Sie das Seil durch die Rolle, die an der Feder befestigt ist (von oben), und bringen Sie das Seil dann wieder zurück zum Spanner in der Mitte der Box.



SCHRITT 11

Wenn das Seil durch die Rolle der Feder gezogen ist, bringen Sie es zurück zum Spanner. Ziehen Sie den Sonnenschutz um ein Drittel heraus. Unter dem Spanner sehen Sie einen Zylinder mit einem Loch. Führen Sie das Seil hier hindurch und knotieren Sie es fest. **ACHTUNG:** Überprüfen Sie, ob das Seil im gesamten System über die Rollen läuft.

Lassen Sie etwa 30 cm übrig und schneiden Sie das restliche Seil ab. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 11 auch auf der anderen Seite.

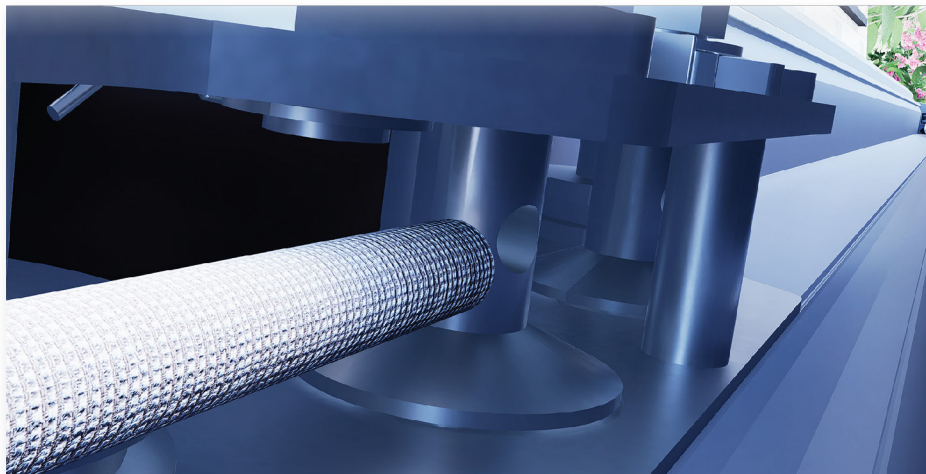

SCHRITT 12

Schrauben Sie das Spannsystem zuerst wieder an die Box fest.

Sie können das Tuch spannen, indem Sie die Muttern am Spanner mit einem Steckschlüssel (12er Nuss) anziehen.

Lassen Sie die Leinwand vollständig ausfahren und beobachten Sie, an welchem Punkt die Feder die geringste Spannung hat. Markieren Sie den Punkt, an dem sich die Zugliste befindet. Lassen Sie die Leinwand beim Einfahren an diesem Punkt stoppen und spannen Sie die Feder so, dass das Tuch ausreichend straff hängt.

ACHTUNG! Die Federn dürfen maximal 60 % ihrer ursprünglichen Länge gestreckt werden.

WICHTIG! Spannen Sie die Federn links und rechts auf die gleiche Länge.

Lassen Sie das Tuch ein paar Mal ein- und ausfahren, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie auch, ob die Federn nicht zu weit herausgezogen werden.



SCHRITT 13

Setzen Sie die Motorboxabdeckung und die Zuglistenabdeckung auf. Diese können eingerastet werden.



SCHRITT 14

Schrauben Sie jetzt die Schrauben der FüÙe vollständig fest.

